

Navodila za namestitev naprave Čitalnik ActiveIdentity USB V3

Windows 2000

Različica 3

Zahtevana programska in strojna oprema

Pred namestitvijo čitalnika ActivIdentity USB V3 preverite ali vaša obstoječa programska oprema (operacijski sistem) in strojna oprema ustrezata minimalnim zahtevam, ki so navedene v naslednjih odstavkih.


Nameščena programska oprema

Na osebem računalniku morate imeti nameščenega enega od spodaj navedenih operacijskih sistemov:

- ❖ Windows 2000 z nameščenim Service Pack 3 ali 4
- ❖ Windows XP Professional
- ❖ Windows XP Home Edition z nameščenim Service Pack 2
- ❖ Windows 2003 Server
- ❖ Windows 98 SE
- ❖ Windows ME


Postopek namestitve

Čitalnika še ne priključite, saj je najprej potrebno namestiti gonilnik za čitalnik pametnih kartic. Slednjega najdete na namestitveni zgoščenci, ki ste jo prejeli s čitalnikom. Ko zaženete .msi datoteko, se pojavi okno, kjer kliknete gumb »Next«.

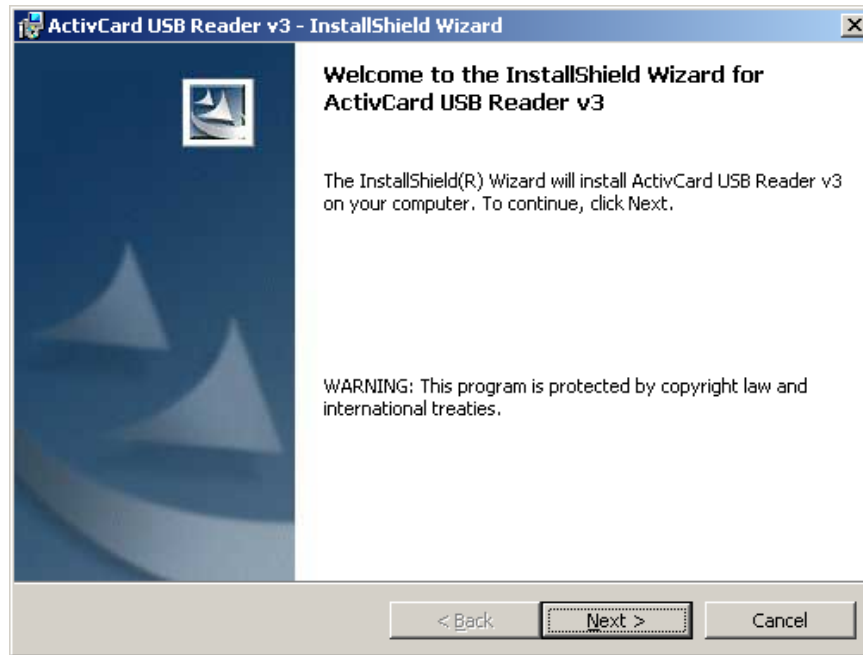


Prikaže se naslednje okno, kjer lahko določite drugo pot za namestitev, kar pa priporočamo samo izkušenejšim uporabnikom.

Pritisnete gumb »Next«.

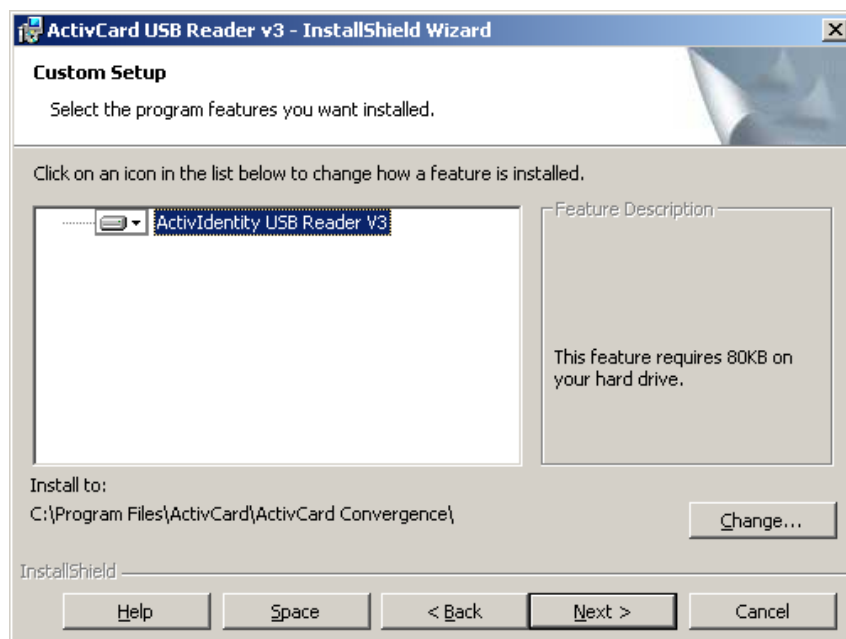


Prikaže se zadnje okno, kjer lahko prekinemo namestitev, če bi to želeli. Namestitev nadaljete s klikom na gumb »Install«.

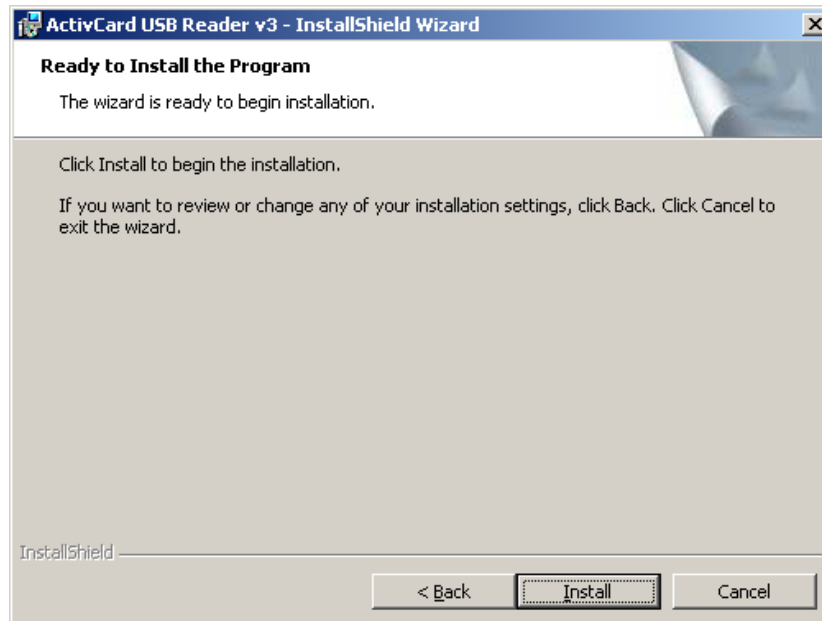

Izvede se namestitev in če je vse v redu, potem po končani namestitvi vidite spodnje okno.

Kliknete gumb »Finish«.

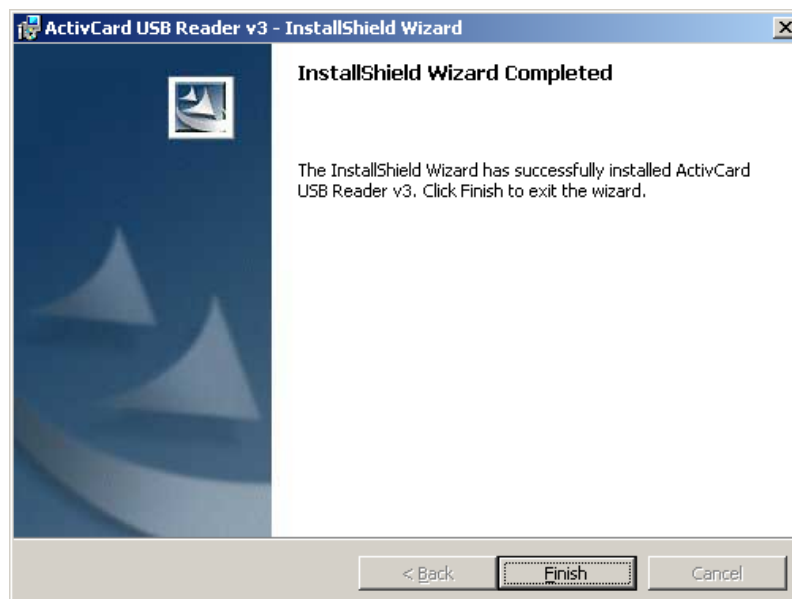

Sedaj lahko čitalnik priključite na prosta vrata USB na računalniku in prejeli boste obvestilo o najdeni strojni opremi.



Če je bila namestitev zaključena uspešno, dobite o slednjem še dodatno obvestilo. Čitalnik ActivIdentity USB V3 je sedaj nameščen in pripravljen za uporabo.